

# Membrandosierpumpe für höchste Ansprüche. Sicher & Ökonomisch

Sie möchten Arbeitszeit einsparen und die tägliche Dosierung Ihrer flüssigen Spurenelemente und Entschwefelungsmittel automatisieren? Dann sind unsere Dosierpumpen genau das Richtige für Sie!

Durch vielfältige Einstell- und Ansteuerungsmöglichkeiten gewährleistet die GALA- Dosierpumpe höchste Arbeitssicherheit und Dosierpräzision. Sie ist universell ansteuerbar – optional mit PROFIBUS® Schnittstelle.

Der weitgehend verschleißfreie Magnetantrieb garantiert auch unter Maximallast eine überragend lange Lebensdauer.


Auf dem großen beleuchteten LCD Display ist das Ablesen der Werte problemlos möglich. Die Dosierleistung wird in l/h angezeigt.





## Ihre Vorteile:

- Förderleistung bis zu max. 8 l/h
- Anpassung an vorhandene Signalgeber durch externe Ansteuerung über potentialfreie Kontakte mit Impuls Über- und Untersetzung
- Externe Ansteuerung über 0/4-20 mA Normsignal mit einstellbarer Zuordnung von Signalwert zu Hubfrequenz
- Arbeitsprozesse bequem organisieren durch den optionalen Process Timer. Die Alternative zu Zeitschaltuhr oder SPS
- Optionale PROFIBUS® Schnittstelle zur Anbindung an Prozess-Leitsysteme
- Säureresistent durch Dosierkopfwerkstoff PVDF
- Selbstentlüftende Dosierkopfausführung ohne Bypass in PVDF
- Lieferung mit variabler Saugglanze und Druckleitung zum Anschluss an 60 Liter-Kanister, 200 Liter-Fass oder 1.000 Liter-IBC

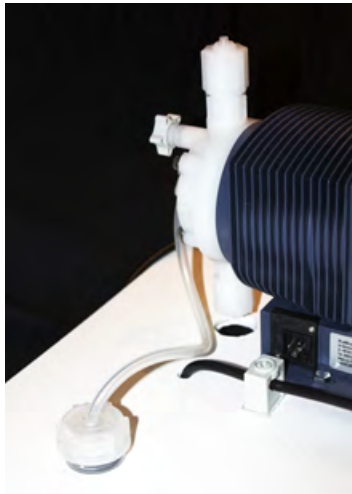

**Sprechen Sie uns bei Fragen  
gerne an!**

Bioreact GmbH  
Gierlichsstraße 6  
D-53840 Troisdorf

info@bioreact.de  
www.bioreact.de

**Ihr direkter Ansprechpartner:**

Wolfgang Buchwitz

M +49 (0) 174 2 18 03 52  
wolfgang.buchwitz@bioreact.de